Manual del usuario

bea-fon SL320

Información general

¡Enhorabuena por la compra de su Bea-fon SL320!

Por favor, lea esta información para un mejor manejo del teléfono. No asumimos ninguna responsabilidad por el uso incorrecto.

Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos y servicios. Por lo tanto, Bea-fon se reserva el derecho de realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en esta documentación sin previo aviso.

El contenido de este manual de usuario se presenta tal como es. Bea-fon no asume ninguna responsabilidad por la exactitud y la integridad del contenido de este manual de usuario.
Las fotos en el manual de usuario pueden variar ligeramente del teléfono actual; estos solo sirven de ejemplo; por favor, refiérase al teléfono. Algunas funciones dependen de un operador de telefonía móvil; para obtener más información, póngase en contacto con su operador de telefonía móvil.

Por favor, revise los accesorios suministrados para asegurarse de que todos los accesorios estén presentes. En caso de que uno de los componentes no se encuentre o esté defectuoso, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el teléfono.

Bea-fon SL320 Contenido:

- 1 teléfono
- 1 estación de carga
- 1 cargador
- 1 pila
- 1 cable USB
- Manual del usuario

Si la fuente es muy pequeña y difícilmente legible para usted, podrá ver una versión más grande del manual del usuario en nuestro sitio web.
Ir a productos en nuestro sitio web:
www.beafon.com

Código del dispositivo:

El uso de este código puede impedir que personas no autorizadas hagan uso de este teléfono. El código predeterminado de fábrica es: *0000*

Código PIN

El código del operador de telefonía móvil que se suministra con la tarjeta SIM impide el uso de la tarjeta por personas no autorizadas. Puede activar/desactivar o cambiar el código PIN.

Tabla de contenido

Información general 1
Código del dispositivo: 4
Código PIN 4
Mi teléfono SL320..... 8
Primeros pasos 10
¿Qué es una tarjeta SIM? 10
Inserción de la tarjeta SIM y la tarjeta micro-SD.....10
Inserción de la pila 11
Cargue la pila 12
Cambiar el teléfono de activado a desactivado: 13
En espera.....14
Bloqueo de pantalla 14
Función de Menú 15
Mostrar (pantalla de inicio) 16
Mostrar símbolos.....17
Modo auriculares/Bluetooth 18
Linterna 18
Funciones de llamada 19
Llamar 19
Realizar una llamada con Contactos.....19
Realizar llamadas con las fotografías de contactos 19
Crear un contacto con fotografía 20
Responder a una llamada 21
Funciones durante una conversación.....21
Control de volumen 22
Manos libres 22
Menú principal 22

Menú 23
Contactos.....24
Acceso a los números telefónicos.....24
Nuevo contacto 24
Editar un contacto 25
Borrar todos los contactos 25
Teléfonos favoritos 26
Marcación rápida 26
Estado de memoria.....27
Mensajes.....28
Escribir un mensaje 28
Entrada de texto 28
Activar o desactivar el reconocimiento automático de palabras 29
Bandeja de entrada 29
Bandeja de salida:.....30
Borradores 30
Buzón de salida.....31
Tenga en cuenta MMS:.....31
Configuraciones.....31
SMS (configuraciones) 32
Mensajes Multimedia.....32
Correo de voz 33
Historial de llamadas 35
Historial de llamadas.....35
Borrar registros de llamadas:.....35
Duración de llamadas.....35
Organizador.....36
Alarma.....36
Tarea.....36
Calendario.....38
Calculadora 39

Servicios 39
Multimedia 40
Cámara 40
Tomar fotografías 40
Mostrar las imágenes 42
Copiar las imágenes en el ordenador 43
Gestor de archivos.....43
Configuraciones 45
Configuración del tono 45
Números SOS de emergencia.....45
Configuraciones SOS.....47
Teclas de un toque M1 M2 48
Configuraciones de teléfono 48
Configurar llamada 50
Configuraciones de red.....51
Configuraciones de seguridad.....52
Conectividad:.....53
Restaurar por defecto 55
Especificaciones: 56
Preguntas frecuentes 56
Batería.....59
Batería.....61
Teléfono.....63
Por su seguridad 65
Información sobre la Certificación (SAR): 66
Información 67
Más información 68
Dirección 68

Mi teléfono SL320

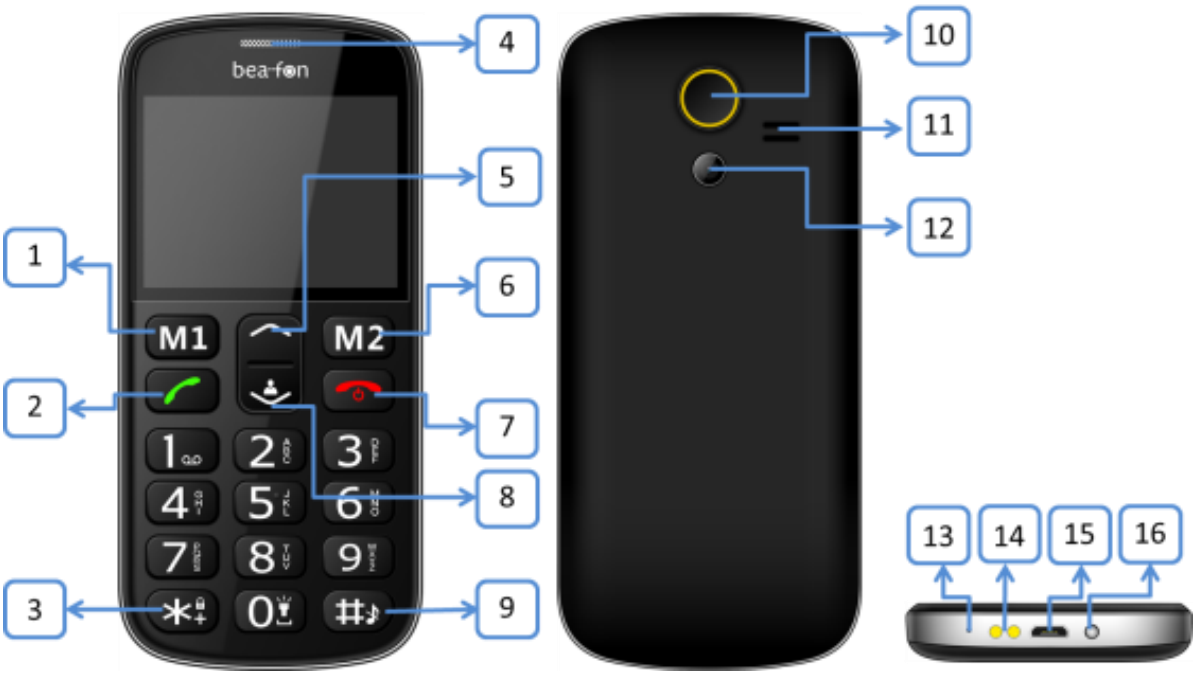

1	Tecla de menú, izquierdo (M1): *En modo de espera, puede entrar en el menú principal con esta tecla* Una tecla de un toque (M1) *En el modo en espera, pulse y mantenga pulsada la tecla durante 2 o 3 segundos para comenzar la función marcación directa*
2	Tecla verde de llamada/registros de llamadas *Para tener acceso a las llamadas en modo de espera*
3	* Tecla *Pulse esta tecla en modo de espera para introducir los siguientes caracteres: */+/ P/W.* Bloqueo de pantalla

	En el modo de espera, pulse y mantenga pulsada esta tecla durante 2 o 3 segundos
4	Altavoz
5	Tecla de flecha (arriba), *en el modo de espera para tener acceso al menú de SMS, la cámara, el reloj con alarma y el calendario*
6	Tecla de menú, derecha *Para tener acceso a los contactos en modo de espera* Una tecla de un toque M2 *En el modo de espera, pulse y mantenga pulsada esta tecla durante 2 o 3 segundos*
7	Encender/apagar/terminar conversación
8	Tecla de flecha (abajo) *Para tener acceso a las fotos de los contactos en modo de espera*
9	# Tecla *Pulse y mantenga pulsado en el modo de espera para activar/desactivar el modo silencioso.* En el modo Editar número; *cambie el método de entrada.*
10	Tecla de llamada de emergencia
11	Altavoces polifónicos
12	Cámara
13	Micrófono
14	Conexión terminal de carga
15	Conexión micro-USB para el cargador y auriculares
16	Linterna

¿Qué es una tarjeta SIM?

Cada teléfono móvil requiere una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module); sin la tarjeta SIM no se pueden realizar llamadas telefónicas. La tarjeta SIM es un microprocesador que guarda los datos y los contactos. Por lo tanto, maneje la tarjeta con cuidado y precaución al insertarla o extraerla. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Inserción de la tarjeta SIM y la tarjeta micro-SD

1. El teléfono debe estar apagado y desconectado del cargador.
2. Retire la tapa de la pila en la parte trasera del teléfono.
3. La pila debe estar en el dispositivo, por favor, desmóntelo.
4. Existen dos puertos de la tarjeta: En la parte superior de las tarjetas SIM y por debajo, a la derecha de la tarjeta micro-SD.
5. Coloque con cuidado la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta (1). Asegúrese de que los conectores de color dorado de la tarjeta estén hacia abajo y que la esquina biselada esté a la derecha.

6. Micro-SD: Empuje con cuidado la tarjeta micro-SD en el lector de tarjeta micro-SD (2) y, posteriormente, ciérrela.

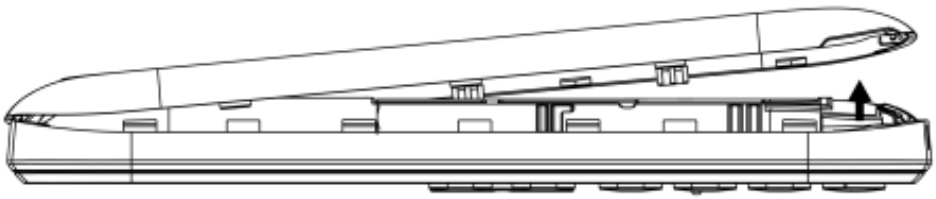

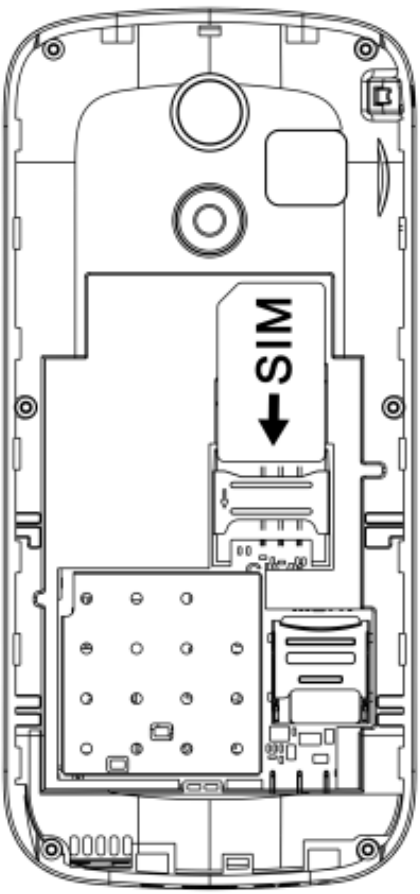

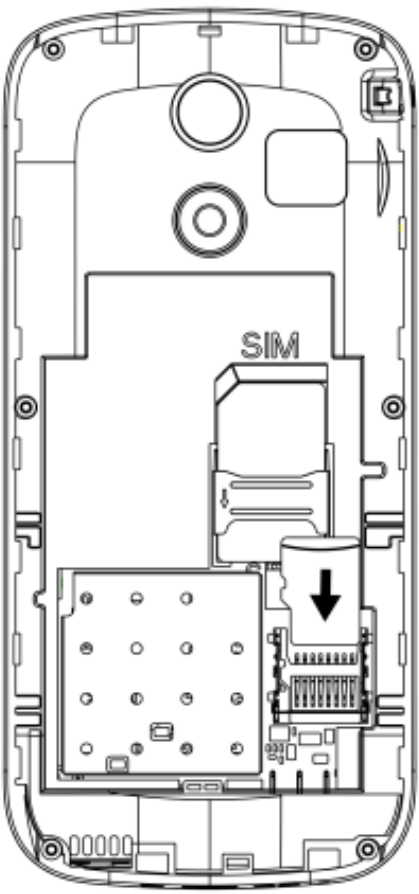

Inserción de la pila

1. Alinee los contactos de color dorado de la pila con los contactos correspondientes del teléfono.
2. Presione el otro extremo de la pila hasta que encaje en su lugar.
3. Deslice la tapa de la pila en el dispositivo hasta que encaje en su sitio.

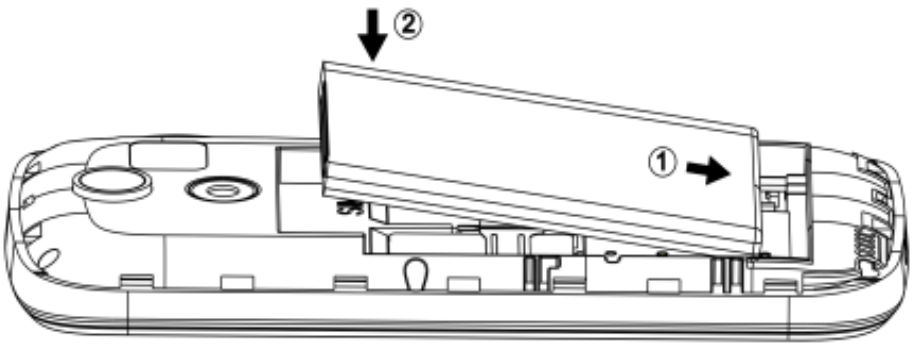

Cargue la pila

Hay dos maneras en las que la pila del *SL320* puede cargarse:

A. Estación de carga
B. Cargador

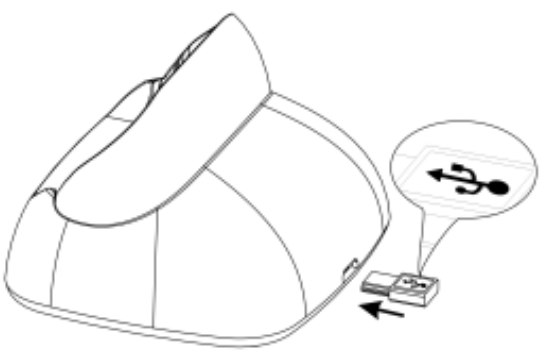

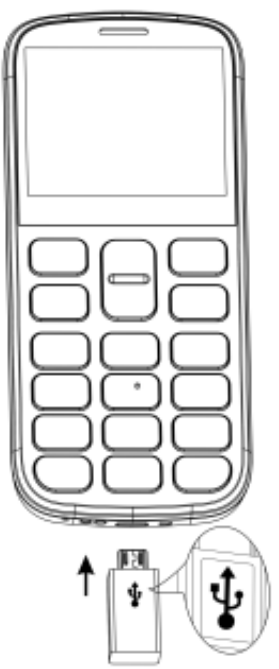

1. Inserte el conector del cargador en el teléfono.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.
3. Es posible que transcurran varias horas para cargar la pila. Si el teléfono se carga mientras está apagado, se necesitan unos segundos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla.
4. Si el teléfono se carga mientras está encendido, el indicador de pila empieza a subir. La pila está completamente cargada cuando el indicador de la pila ya no sube.
5. ¡Desconecte el cargador de la red y del dispositivo cuando ya no sea necesario!

Nota: La carga inicial de la pila debe ser, por lo menos, de 12 horas.

Cambiar el teléfono de activado a desactivado:

Asegúrese de que su tarjeta SIM esté en el teléfono móvil y que la pila esté cargada.

1. Pulse y mantenga pulsado la *tecla roja* durante 2 o 3 segundos para encender el teléfono.
2. Si el código PIN está activado, el teléfono le solicitará el código PIN, introduzca y confirme con *OK (tecla M1)*.
3. Seleccione el idioma y confirme su selección con *"OK" (tecla M1)*.

4. Pulse y mantenga pulsado la *tecla roja* durante 2 o 3 segundos para apagar el teléfono.

Nota: Sin la tarjeta SIM, solo la llamada de emergencia puede marcarse.
Si se introduce el código PIN incorrecto tres veces, el teléfono le pedirá el código PUK, que recibió junto con la tarjeta SIM de su operador de telefonía móvil.

En espera

Si no se utiliza el teléfono por un corto periodo de tiempo, el teléfono cambia automáticamente al modo de espera. Pulse cualquier tecla para salir de este modo.
Se pueden responder llamadas en el modo de espera.

Bloqueo de pantalla

Para evitar pulsar las teclas de forma involuntaria pulse y mantenga pulsada la tecla * durante dos o tres segundos para activar la pantalla de bloqueo.
Para salir de modo de bloqueo de pantalla, seleccione desbloquear (*tecla M1*) y pulse la tecla * durante 1,5 segundos.
Para responder a una llamada cuando las teclas estén bloqueadas, pulse la tecla de llamada. Si termina o rechaza una llamada, el teclado se bloquea automáticamente.

Funciones adicionales: *Bloqueo automático de pantalla* Ver en el menú "*Configuraciones - Configuración de seguridad"*. Puede utilizar la tecla de llamada de emergencia incluso cuando las teclas estén bloqueadas.

Función de Menú

En la pantalla de inicio, pulse la tecla izquierda del menú (M1) para ir al *Menú principal* ( ) y la tecla derecha del menú (M2) para ir a *Contactos* ( ).
Al pulsar la tecla "Flecha hacia arriba" para irá a *Mensajes* ( ) y a los elementos de menú: *Cámara, Alarma* y *Bluetooth*; al pulsar la "tecla de flecha hacia abajo" para ir a *Contactos con fotografía.*

Mostrar (pantalla de inicio)

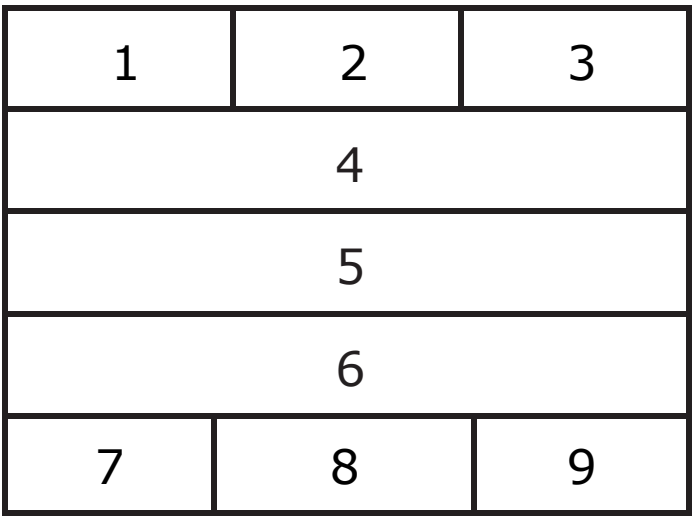

1. Potencia de recepción
2. Símbolos
3. Estado de la pila
4. Operador de telefonía móvil
5. Hora
6. Fecha
7. Menú
8. Mensajes
9. Contactos

Mostrar símbolos

	Potencia de recepción: *Las barras verticales muestran la potencia de recepción de su operador de telefonía móvil.*
	Mensajes nuevos *Este símbolo muestra cuando recibe un mensaje nuevo.* *La tarjeta SIM tiene un mensaje no leído.* *Este símbolo* *parpadea cuando la Bandeja Entrada está llena. Tiene que eliminar algunos mensajes para poder recibir mensajes nuevos.*
	Auriculares *Este símbolo aparece cuando los auriculares están conectados.*
	Llamadas perdidas *Este símbolo aparece cuando usted no contesta a una llamada.*
   	Señal de llamada *Solo timbrar* *Modo silencioso y vibración* *Vibración y timbrar*
	Reenvío de llamadas *Este símbolo aparece cuando todas las llamadas se reenvían.*
	Alarma *Este símbolo aparece cuando se activa la alarma del reloj.*

	Bluetooth *Este símbolo aparece cuando se activa Bluetooth.*
	Roaming *Este icono se muestra cuando el teléfono está en estado de itinerancia. La tarjeta SIM está en itinerancia.*
	Indicador de nivel de carga de la pila *Este símbolo cambia de color dependiendo del estado de la pila:* 

Modo auriculares/Bluetooth

Si un audífono está conectado a la toma USB (o unos auriculares Bluetooth), puede responder a la llamada con la tecla de los auriculares.

Linterna

En el modo en espera, pulse y mantenga pulsada la tecla “0” durante dos o tres segundos para activar y desactivar la linterna

Funciones de llamada

Llamar

1. Introduzca el número de teléfono, incluido el código de área y, a continuación, pulse la *tecla verde*. Llamadas internacionales: Antes de introducir el código de área, escriba un símbolo + - al pulsar ∗ dos veces, así como el código de país (o región). (Si es necesario, omita el 0 antes del código de área).
2. Pulse la tecla *Borrar* (tecla M2) para eliminar el número de la parte izquierda del cursor.
3. Pulse la *tecla verde* para llamar al número.

Realizar una llamada con Contactos

Si los números se guardan en Contactos, puede realizar una llamada con el uso de esta función.

1. Para ir a Contactos, pulse la tecla M2 cuando esté en la pantalla por defecto.
2. Muévase hacia arriba o hacia abajo con la flecha hacia el número de teléfono deseado.
3. Pulse la *tecla verde* para llamar al número.
4. Pulse la *tecla roja* para cancelar o finalizar la llamada.

Realizar llamadas con las fotografías de contactos

En la pantalla por defecto, pulse la *tecla de flecha hacia abajo*.

Aquí puede seleccionar hasta ocho contactos con fotografía. Muévase con las *Teclas de flecha* hacia el contacto con fotografía deseado y, a continuación, pulse la *Teclas de flecha* (tecla verde).
La fotografía seleccionada aparece en el directorio de fotografías de contactos. Realice los siguientes pasos para asignar una foto a este contacto:

Crear un contacto con fotografía

1. En la pantalla predeterminada, pulse la *Tecla de flecha (hacia abajo)* para ir al menú de contacto con fotografía.
2. Utilice las teclas de flecha para desplazarse.
3. Para editar un contacto con fotografía, pulse "Opciones" (*tecla M1*), seleccione *Editar* y confirmar con la tecla "OK" *(tecla M1).*
4. Escriba el nombre y número de teléfono y añada una imagen de la persona que llama.
5. Tiene la opción de tomar directamente una foto con la cámara (desde la cámara) o de seleccionar una foto guardada con anterioridad (de una carpeta) mediante el gestor de archivos.
6. Después, pulse "Opciones" y seleccione el método predefinido en el menú 2.
7. Añada la fotografía y confirme con "Continuar" (*tecla M1*)

8. Después de haber terminado de editar el contacto, para guardarlo, pulse la tecla "Opción" (*tecla M1*), seleccione "Guardar" y pulse "OK" (*tecla M1*).

Nota: Para guardar varias imágenes, necesita una tarjeta de memoria micro-SD. (No incluida en los accesorios)

Responder a una llamada

Cuando se recibe una llamada y el teléfono suena o vibra, puede ver el número o el nombre en la pantalla.

1. Si desea responder a la llamada, pulse la *tecla verde* o *M1*.
2. Si desea rechazar la llamada, pulse la *tecla roja* o *M2*.

Funciones durante una conversación

Pulsando *Opciones* (tecla M1) durante una llamada telefónica, puede seleccionar una de las siguientes funciones:

Pendiente:* Mantener esta llamada.

Finalizar una sola llamada:* Finalizar la llamada.

Contactos: Ir a Agenda telefónica.

Registros de llamadas: Ir a registros de llamadas.

Mensajes: Ir a mensajes.

Mudo: Cambia el teléfono de activado a desactivado

Volumen: Ajusta el volumen de la llamada

*Nota: Los elementos del menú marcados con un * deben ser compatibles con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de telefonía móvil.*

Control de volumen

Durante la llamada telefónica, pulse la flecha "arriba" o "abajo" (balancín) para ajustar el volumen de la llamada.

Manos libres

Puede cambiar la función de manos libres activado/desactivada al pulsar la tecla derecha del menú (*M2*).

Menú principal

Menú

1. **Contactos**
   1. Añadir contacto nuevo
   2. Contactos con fotografía
2. **Mensajes**
   1. Escribir un mensaje
   2. Bandeja de entrada
   3. Bandeja de salida
   4. Borradores
   5. Buzón de salida
   6. Configuraciones
   7. Transmisión - Mensajes
3. **Llamadas**
   1. Llamadas perdidas
   2. Llamadas realizadas
   3. Llamadas recibidas
   4. Registros de llamadas
   5. Duración de llamadas
4. **Organizador**
   1. Alarma
   2. Recordatorios
   3. Calendario
   4. Calculadora
5. **Multimedia**
   1. Cámara
   2. Mostrar las Imágenes
   3. Gestor de archivos
6. **Configuraciones**
   1. Configuración del tono
   2. Tecla SOS
   3. M1/M2
   4. Configuraciones de teléfono
   5. Configurar llamada
   6. Configuraciones de red
   7. Configuraciones de seguridad
   8. Conexiones
   9. Los valores de fábrica

Contactos

Puede guardar hasta *300* números telefónicos en su teléfono SL320. En la tarjeta SIM, hay espacio para un máximo de *300* números telefónicos.

Acceso a los números telefónicos

Tiene dos opciones para ir a los contactos:

1. Cuando esté en el modo predeterminado, pulse la *tecla M2*

2. Cuando esté en el modo predeterminado, pulse la *tecla M1*, seleccione *Agenda telefónica* y confirme con *OK*

Nota: *Simboliza la entrada de la tarjeta SIM.* *Simboliza una entrada en el teléfono.*

Nuevo contacto

1. Seleccione *Añadir nuevo contacto* en el menú *Contactos*.
2. Seleccione memoria: *Tarjeta SIM* o *teléfono.*

   Guardar en SIM: Solo pueden guardarse el *Nombre* y el *Número* .

3. *Guardar en teléfono:* De forma predeterminada, el *Nombre, el Número del teléfono móvil* y la *imagen del autor de la llamada* se guardan.
4. Para guardar el *contacto* pulse *opciones* y *Guardar.*

Editar un contacto

1. Seleccione un nombre y pulse *Opciones* y seleccione *Editar* y, a continuación, confirme con *OK.*
2. Editar las entradas. Para guardar los cambios, pulse *Opciones* y seleccione *Guardar* y confirme con *OK*

Borrar todos los contactos

1. Seleccione *Menú, Contactos* y pulse *OK (M1)*
2. Pulse *Opciones (M1)*
3. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK (M1)*
4. Seleccione *Borrar todos los contactos* y pulse *OK (M1)*
5. Seleccione *SIM o teléfono* y pulse *Acep. (M1)*
6. Pulse *OK (M1)* una vez más para confirmar el proceso de eliminación.

Teléfonos favoritos

1. Seleccione *Menú, Contactos* y pulse *OK*
2. Pulse *Opciones*
3. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK*
4. Seleccione *Teléfonos favoritos* y pulse *OK*

Seleccione la ubicación de los teléfonos favoritos por los contactos creados recientemente: *SIM, Teléfono* o *ambos.*

Marcación rápida

1. Seleccione *Menú, Contactos* y pulse *OK (M1)*
2. Pulse *Opciones (M1)*
3. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK (M1)*
4. Seleccione *Marcación rápida* y pulse *OK (M1)*

Puede cambiar la *Marcación rápida* (estado) *encendido* o *apagado*.

Configurar número:
Se pueden guardar hasta 8 números como números de marcación rápida (2-9)

1. Seleccione *Configurar número* y pulse *OK*.
2. Seleccione el número deseado (2-9) y pulse *Editar*.
3. Seleccione el nombre deseado de la agenda telefónica y pulse *OK* (el nombre

deseado ya debe estar almacenado en *Contactos*).

En la pantalla predeterminada, pulse el número deseado (2-9) y se llamará al número asignado.

Estado de memoria

1. Seleccione *Menú, Contactos* y pulse *OK*
2. Pulse *Opciones*
3. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK*
4. Seleccione *Estado de memoria* y pulse *OK*

Muestra el número de todas las personas y los espacios de los contacto ya utilizados en la tarjeta SIM y el teléfono

Mensajes

Escribir un mensaje

1. Seleccione *Menú, Mensajes* y pulse *OK*
2. Pulse *Escribir mensaje*
3. Seleccione *SMS* o *MMS* y pulse *OK*

En este menú, puede escribir mensajes.
El número de letras utilizadas pueden verse en el borde superior derecho de la pantalla.

Entrada de texto

Están disponibles las siguientes funciones:

- Pulse *0* para añadir un espacio.
- Pulse la tecla * para agregar caracteres especiales; mediante el uso de las "*Teclas de flecha*", "*" y "*#*", se puede navegar hacia los símbolos deseados.
- Pulse la tecla de flecha para mover el indicador de posición a la izquierda o la derecha.
- Pulse la tecla *Borrar* (M2) para eliminar una carta; para eliminar todo el texto, pulse y mantenga pulsada *Borrar* (M2).
- Pulse la tecla *#* para cambiar entre mayúsculas y minúsculas y para el reconocimiento de las palabras: *Smart DE, DE, de, 123,* y preste atención a los símbolos en la parte superior izquierda de la pantalla.

Activar o desactivar el reconocimiento automático de palabras

Cuando se escribe un texto, pulse Opciones y seleccione *Opciones de método de entrada*.
Para activar o desactivar reconocimiento automático de las palabras, seleccione *Automático. Reconocimiento de palabras* y pulse *OK*

Reconocimiento de palabras:
Introduzca la palabra deseada al pulsar las teclas para cada letra solamente **una vez**. La palabra cambia dependiendo de la tecla que se pulsa.
Por ejemplo, para escribir "**Hola"**, pulse la tecla "**4652**".

Tras haber terminado el mensaje, pulse *Opciones* y seleccione *Enviar*.
Aquí tiene la opción de agregar uno o más *Contactos* al *SMS*
Otras opciones:
Método de entrada de datos, Opciones de método de entrada, Opciones avanzado (Ingresar número, Ingresar nombre) y *Guardar*.

Bandeja de entrada

1. Seleccione *Menú, Mensajes* y pulse *OK*

2. Seleccione *Bandeja de entrada* y pulse *OK*

En este menú, puede ver los *SMS* nuevos o los ya leídos.
Dependiendo del modo seleccionado, el teléfono vibra o suena si recibe un *SMS* nuevo y verá este símbolo en la pantalla predeterminada.
Pulse *Opciones* para tener acceso a las siguientes funciones:
Ver, Responder por SMS, Responder por MMS, Llamar al remitente, Reenviar, Borrar, Borrar todo y *Ordenar por*

Nota: Si la memoria de mensajes cortos está llena, el símbolo parpadea en la pantalla predeterminada. Elimine algunos mensajes para poder recibir mensajes nuevos.

Bandeja de salida:

En el *Buzón de salida*, se guardan los mensajes SMS no enviados.

Borradores

En el *Borrador*, verá sus mensajes SMS guardados.

Buzón de salida

En este menú, puede ver los nuevos o leer los *SMS* leídos. Están disponibles las siguientes funciones:
Ver, Reenviar, Borrar, Borrar todo y *Ordenar por*.

Tenga en cuenta MMS:

Con la función MMS, puede enviar mensajes de texto y contenido multimedia, como imágenes o archivos de audio a otro teléfono.
Frente a un convencional SMS, en las configuraciones de MMS tiene las siguientes opciones adicionales:
Añadir Imagen, Añadir sonido, Añadir vídeo, Añadir asunto, Previsualizar MMS, Opción de diapositivas, Avanzado y *Guardar*.

Configuraciones

1. Seleccione *Menú, Mensajes* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK*

Están disponibles las siguientes funciones:

SMS (configuraciones)

Puede definir las configuraciones de SMS. Están disponibles las siguientes funciones:

SIM (configuraciones del perfil):

Aquí se pueden establecer, entre otros, el mensaje del número del centro de servicio (SMSC) (depende del operador de telefonía móvil) y otras configuraciones de SMS.

Estado de memoria:

Con esta opción, se muestran el SMS estado de la memoria de la tarjeta SIM y el teléfono.

Contador de mensajes de texto:

Cuenta el número de mensajes de texto enviados y recibidos por usted

Buzón de salida:

Activar/desactivar el almacenamiento del buzón de salida

Teléfonos favoritos:

Seleccione la ubicación para guardar el SMS en el *Teléfono* o en el *SIM*

Mensajes Multimedia

MMS cuenta:

Seleccione la cuenta de datos que se va a utilizar

Configuraciones comunes:

Están disponibles los siguientes ajustes: *Componer, Enviar, Recuperación, Teléfonos favoritos* y *Estado de memoria*.

Nota importante:
Para poder enviar o recibir mensajes MMS, necesita una tarjeta de memoria compatible con el SL320, tarjetas micro-SD de hasta 8 GB de memoria.

Para ajustar las configuraciones de MMS correctamente, póngase en contacto con su operador de telefonía móvil. Puede crear una cuenta de datos en el siguiente menú: *Configuraciones - Conectividad - MMS cuenta.*

Correo de voz

Correo de voz es una función de red. Si se ha recibido un mensaje de correo de voz, la recepción de un mensaje nuevo se mostrará en la pantalla de su teléfono.

1. Seleccione *Menú, Mensajes* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK*
3. Seleccione *SMS* y pulse *OK*
4. Seleccione *SIM* y pulse *OK*
5. Seleccione *Correo de voz* y pulse *OK*
1. Seleccione 1. <Vacío> y pulse *Opciones*.
2. Seleccione *Seleccionar* o *Editar*

3. Si selecciona *Editar*, introduzca un *Nombre* y el *Número* de su correo de voz.
4. En la pantalla predeterminada: Pulse y mantenga pulsado el número 1 y el teléfono llamará al número correspondiente guardado en el *Correo de voz*.

Nota: El operador de telefonía móvil debe ofrecer este servicio.

Historial de llamadas

1. Seleccione *Menú, Llamadas* y pulse *OK*

El teléfono guarda los registros de las *Llamadas perdidas, Llamadas realizadas* y las *Llamadas recibidas*
Las nuevas entradas están al inicio de la lista.
En la *Opción*, se encuentran disponibles las siguientes funciones:
Ver, Llamar, Enviar SMS, Escribir MMS, Guardar en agenda telefónica y *Borrar*.

Borrar registros de llamadas:

Puede borrar los registros de las llamadas *Perdidas, Realizadas* y *Recibidas* de forma individual o borrar *Todos* los registros de llamada.

Duración de llamadas

En este menú, puede revisar los tiempos de llamada.

Organizador

Alarma

1. Seleccione *Menú, Organizador* y pulse *OK*
2. Seleccione *Alarma* y pulse *OK*

Se pueden fijar hasta un máximo de 5 alarmas.
Configuración de la alarma:

1. Seleccione una alarma y pulse *Editar*.
2. Configuración de la alarma: *Encendido* o *Apagado*, (con el "*" o la tecla "#") *Hora, Retrasa, Repetición, Volumen, Tono de alarma* y el *Tipo de alerta*.
3. Para guardar la alarma, pulse *"Guardar" (tecla M1)*.

Cuando la alarma suena, pulse *Cancelar (M1)* para detenerla o la tecla *Retrasa (M2)*. En este caso, la alarma se retrasará y volverá a sonar después de 5 minutos (predeterminado).

Tarea

1. Seleccione *Menú, Organizador* y pulse *OK*
2. Seleccione *Tareas pendientes* y pulse *OK*

Aquí puede incorporar recordatorios o tareas.

Agregar tareas:

Pulse *Opciones* y seleccione *Añadir*.

Introduzca los detalles deseados.

Para guardar la tarea, pulse *Opciones* y *Guardar*.

En el menú de los recordatorios, las siguientes *Opciones* están a su disposición: *Ver, Añadir, Editar, Borrar, Borrar vencidos, Borrar todo, Ir a fecha, Ver no completado, Enviar vCalendario* y *Guardar como archivo*.

Calendario

1. Seleccione *Menú, Organizador* y pulse *OK*
2. Seleccione *Calendario* y pulse *OK*

Puede introducir recordatorios en el calendario.

En la interfaz del calendario, pulse las teclas de flecha de la parte inferior y superior y las teclas "+"/"#" para desplazarse a través de los diferentes días.

Agregar tarea:

1. Pulse *Opciones* y seleccione *Agregar tarea.*
2. Introduzca los detalles deseados.
3. Para guardar la tarea, pulse *Opciones* y *Guardar*.

En el calendario, las siguientes *Opciones* están a su disposición: *Ver, Ver todo, Agregar*

tarea, Borrar evento, Cambiar a fecha, Cambiar a Hoy y *Cambiar a vista semanal.*

Calculadora

1. Seleccione *Menú, Organizador* y pulse *OK*
2. Seleccione *Calendario* y pulse *OK*

Con esta función, usted puede utilizar su teléfono móvil como calculadora de bolsillo. La calculadora de bolsillo puede realizar funciones aritméticas básicas.

Funciones:

- Incorpore los números (1 al 0).
- Pulse # para el punto decimal.
- Pulse las teclas de flecha para +, -, x, ÷;

Para el resultado, pulse *OK*, pulse y mantenga pulsado *Borrar* para comenzar un nuevo problema aritmético.

Servicios

Este es un servicio que es dependiente del operador de telefonía móvil.

Cámara

1. Seleccione *Menú, Multimedia* y pulse *OK*
2. Seleccione *Cámara* y pulse *OK*

Tomar fotografías

Apunte la lente la cámara hacia un lugar o a un objeto y pulse el botón de la cámara (tecla de flecha arriba) para tomar una foto. Tras haber tomado la instantánea, la foto se muestra en la pantalla y se guarda de forma automática.

Importante: Para guardar varias fotos, por favor utilice una tarjeta de memoria (micro-SD de hasta 8 GB).

En el modo de la foto, están disponibles las siguientes funciones:

Tecla	Función
1	Cambie la resolución de la imagen
2	Calidad de la imagen
4	Balance de blancos
6	Atraso de tiempo
*****	Subexponer la imagen (EV-)
#	Sobrexponer la imagen (EV+)

Debajo de *Opción* tiene acceso a las siguientes funciones:

Fotografías:

Ver las fotografías guardadas (en formato .jpg). Puede enviar y recibir las fotografías a través de *Bluetooth*.

Las siguientes funciones están disponibles en *Opciones*: *Ver, Tipo de browser, Enviar, Usar como, Renombrar, Borrar, Ordenar por, Borrar todo, Memoria* e *Información de la imagen.*

Configuraciones de cámara:

Definición de *Sonido disparador, EV (sobre o subexposición), Contraste, Frecuencia* y *Atraso de tiempo*.

Configuración de la imagen:

Definición del *Tamaño de imagen* y *Calidad de la imagen*.

Balance de blancos:

Adaptarse a las condiciones de iluminación del ambiente.

Modo de escena:

Selección entre *Automático* y *Noche*

Configuración de efectos:

Aquí puede añadir diversos efectos de fotografías.

Memoria:

Seleccionar entre: *Teléfono* o *Tarjeta de memoria*.

Restauración de la configuración por defecto:

Restaura la configuración por defecto (configuraciones de fábrica).

Mostrar las imágenes

1. Seleccione *Menú, Multimedia* y pulse *OK*
2. Seleccione *Visualizador de imagen* y pulse *OK*

Ver las fotografías guardadas (en formato .jpg). Puede enviar y recibir las fotografías a través de *Bluetooth*.

Las siguientes funciones están disponibles en *Opciones*: *Ver, Tipo de browser, Enviar, Usar como, Renombrar, Borrar, Ordenar por, Borrar todo, Memoria* e *Información de la imagen.*

Copiar las imágenes en el ordenador

Para copiar las imágenes que tomo con la cámara SL320 en el ordenador, proceda de la siguiente forma:

1. Conecte el teléfono en el ordenador con el cable micro-USB incluido.
2. Posteriormente, aparece un menú en el teléfono, seleccione "*Almacenamiento masivo*" y confirme con "*OK*"
3. El ordenador reconocerá el teléfono como *medio removible*.
4. Utilizando Windows Explorer, puede procesar los datos como acostumbra o copiarlos en el ordenador.

Nota: Las fotografías se ubican en el teléfono en la carpeta "*Fotografías*"

Gestor de archivos

Utilice el gestor de archivos para gestionar sus ficheros y carpetas en la memoria del teléfono y en la tarjeta de memoria.

1. Seleccione *Menú, Multimedia* y pulse *OK*
2. Seleccione *Gestor de archivos* y pulse *OK*

Abrir:

Para mostrar el contenido de una carpeta seleccionada.

Nueva carpeta:

Para crear una nueva carpeta.

Renombrar

Para renombrar una nueva carpeta.

Borrar:

Para borrar una nueva carpeta.

Formato

¡PRECAUCIÓN! Con esta función, todos los datos sobre el dispositivo se borrarán.

Configuración del tono

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuración de tono* y pulse *OK*

Están disponibles las siguientes configuraciones del tono:
Tipo de alerta, Tipo de tono, Melodia, Volumen del tono de llamada, Mensaje, Volumen del mensaje , Teclado numérico, Tono de tecla, Encendido, Apagado y *Tono de sistema (alerta del sistema para mensajes de error, carga baja de la pila, etc.)*.

Nota:
En el modo predeterminado, si pulsa y mantiene pulsado "*#*" por 2 o 3 segundos, el "modo silencioso" se activa, al pulsarlo una vez más, el "modo silencioso" se desactiva.

Números SOS de emergencia

La función SOS es una simple función que puede salvar vidas en el momento decisivo. Puede guardar hasta 5 contactos SOS y un SMS. Estos números, que tendrá que grabar de forma sucesiva, se marcan

automáticamente en caso de emergencia si pulsa el botón de llamada de emergencia en la parte posterior de su teléfono móvil.
¡Durante una llamada de emergencia, se escucha un sonido de peligro para que la persona a la que llama sepa que se trata de una emergencia y además, le envía un SMS de emergencia! Si el primer número no se localiza, se marcará el siguiente número de forma automática, etc.
Si no se guarda ningún número para llamadas de emergencia o si su tarjeta telefónica está vacía o está en una red extranjera (p. ej., la cobertura no está activa), puede marcar el 112 u otro número de emergencia con las teclas numéricas.
Si se contesta la llamada de emergencia, el teléfono cambia a manos libres.

Nota:

- Para detener o cancelar una llamada de emergencia, debe pulsar el *botón derecho del ratón* o el *botón SOS.*
- Cuando se usa una tarjeta telefónica de prepago: Compruebe siempre tener fondos suficientes en su tarjeta de prepago telefónica, pues los números de marcación de emergencia privados no pueden marcarse sin fondos suficientes.
- Fuera de la región de su operador de telefonía móvil, puede marcarse el número internacional de emergencia SOS 112.

Atención: Si guarda los números de emergencia, como números de rescate, policía, bomberos, etc., debe aclararlo por adelantado con las instituciones respectivas. No se asume ninguna responsabilidad por los costes posiblemente incurridos si se realiza una llamada por error.

Configuraciones SOS

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones SOS* y pulse *OK*

Están disponibles los siguientes elementos del menú:

Estado SOS

Puede encender o apagar el *Estado SOS*.

Números SOS

Define un máximo de 5 *Números SOS* y su secuencia de prioridad.

SMS SOS

Si se inicia el modo SOS, el mensaje de texto se enviará a los *Números SOS*. El texto puede cambiarse como lo desee (máx. 50 caracteres).

Información SOS

Breve descripción de la función de la llamada de emergencia

Teclas de un toque M1 M2

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *M1 M2* y pulse *OK*

Aquí puede editar los números para M1 y M2. Al pulsar y mantener pulsado (2 a 3 segundos) el botón M1 o M2 en el modo predeterminado, el SL320 marca el número telefónico asignado.

Configuraciones de teléfono

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*.
2. Seleccione *Configuraciones de teléfono* y pulse *OK*.

Están disponibles los siguientes elementos del menú:

Hora y Fecha

Establezca *Zona horaria, Fecha y Hora*.y *Definir formato*.

Idioma

En este menú, puede establecer el idioma de la pantalla.

Método de entrada de datos

En este menú, puede definir los métodos de entrada favoritos (*Smart DE, de, ABC, abc, 123* y otros idiomas).

Suplementos extras

Imagen de fondo:

Seleccione su propio tapiz.

Bloqueo de teclado auto.

Puede configurar el teléfono para que el teclado se bloquee de forma automática tras un período de tiempo predeterminado.

Encender pantalla

Seleccione su propio tapiz una vez que el teléfono se ha reiniciado.

Apagar pantalla

Seleccione su propio tapiz mientras el teléfono se está apagando.

Mostrar Fecha y Hora

En este menú, puede mostrar/ocultar el tiempo y la fecha desplegada en el modo predeterminado.

LCD

Contraluz del LCD

Establece la brillantez y la duración de la iluminación de la pantalla

Configurar llamada

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configurar llamada* y pulse *OK*.

Dependiendo de su operador de telefonía móvil, puede utilizar los siguientes servicios:

Identificador de llamada

Aquí puede definir si su número se oculta o se visualiza para la persona a la que llama.

Esperando llamada

Se le informará durante una llamada cuando ingrese otra llamada. Pulse "OK" (botón M1) para responder a la llamada. La primera llamada se mantiene en la otra línea, pero si no desea contestar la llamada entonces pulse la tecla Colgar.

Desvío de llamadas

Con este servicio de red, puede reorientar las llamadas entrantes para otro teléfono especificado por usted. El reenvío de varias llamadas puede ser activado al mismo tiempo.

Restricción restringida

Con este servicio de red, puede restringir las llamadas.

Opciones avanzado

Marcación automática

Si la línea de la persona a la que llama está ocupada o si la llamada no se contesta, puede iniciarse la marcación automática.

Recordatorio de duración de llamada

Una señal de tono sonará durante la llamada

Modo de respuesta

Seleccione el método que le gustaría utilizar para contestar la llamada.

Configuraciones de red

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones de red* y pulse *OK*

Dependiendo de su operador de telefonía móvil, puede utilizar los siguientes servicios:

Selección de red:

Aquí puede: *Nueva búsqueda, Selección de red* y *Seleccionar modo*

Conexión GPRS

Se requiere una conexión GPRS para enviar mensajes MMS.

GPRS favorito

El SL320 no podrá simultáneamente enviar o recibir un MMS, y realizar llamadas en el teléfono; establezca las prioridades de conexión como lo prefiera.

Configuraciones de seguridad

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones de teléfono* y pulse *OK*.

Están disponibles los siguientes elementos del menú:

Seguridad SIM

Bloqueo de PIN

Cuando se *Enciende* o *Apagado* el indicador del PIN, se le se solicitará que introduzca el *Código PIN* correcto de la *Tarjeta SIM*. Puede cambiar el código PIN de la *Tarjeta SIM* en cualquier momento.

Cambiar PIN/PIN2

Para cambiar la contraseña, introduzca la contraseña actual y a continuación las nuevas contraseñas: *PIN* o *PIN2*

Seguridad del teléfono

Bloqueo del teléfono

Mientras se *Enciende* o *Apagado* el indicador de PIN, se le solicitará que introduzca la *Contraseña del bloqueo del teléfono* correcta.

Cambiar contraseña

Para cambiar la contraseña, introduzca la contraseña actual y a continuación las nuevas contraseñas 2 veces.

Bloqueo de teclado auto.

Puede configurar el teléfono para que el teclado se bloquee de forma automática tras un período de tiempo predeterminado.

Conectividad:

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Conexiones* y pulse *OK*

Están disponibles los siguientes elementos del menú:

Bluetooth

Con Bluetooth, puede conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth compatible.

Para ir directamente al menú, pulse la “Tecla de flecha hacia abajo” en la pantalla predeterminada.

Están disponibles las siguientes funciones:

Bluetooth:

Pulse M1 para activar o desactivar la función Bluetooth.

Visibilidad

Puede fijar su teléfono para que otros dispositivos Bluetooth puedan reconocerlo.

Dispositivos identificados:

En este menú, puede establecer una conexión a un dispositivo Bluetooth previamente reconocido.

Buscar dispositivo de audio

En este menú, puede fijar una conexión a un dispositivo Bluetooth previamente reconocido.

Cambiar el nombre del dispositivo:

Cambiar los nombres de los dispositivos Bluetooth.

Opciones avanzado

En este menú, puede: Definir la *Ruta de audio y de memoria* y en *Mi dirección* y podrá ver la dirección MAC de su teléfono.

Buscar dispositivo de audio para Bluetooth.

1. Para comenzar la búsqueda de otro dispositivo Bluetooh pulse *OK*.
2. Seleccione el dispositivo deseado y pulse *Emparejar*.
3. Si una conexión con otro dispositivo Bluetooh se encuentra establecida, usted

requerirá una *Contraseña*. Confirme la contraseña con *OK*.

En *Opciones*, se puede encontrar las siguientes funciones: *Conectar, Renombrar, Autorizar, Borrar* y *Borrar todo*.

Cuenta de datos

Para poder utilizar la función MMS, debe crear una cuenta de datos.

La configuración de una cuenta de datos depende de los datos de su operador de telefonía móvil.

Importante: Póngase en contacto con el operador de telefonía móvil y conserve los datos de configuración para las configuraciones de MMS que se le han enviado.

Restaurar por defecto

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Restablecer las configuraciones de fábrica* y pulse *OK*

Con esta función, puede restablecer el teléfono con las configuraciones de fábrica predeterminadas.

Debe introducir la contraseña para restablecer los valores de fábrica. La contraseña predeterminada es: *0000.*

Especificaciones:

Red dual de banda	GSM 900/1800
Pila:	Iones de litio de 3,7 V - 1100 mAh
Dimensiones:	123 x 57 x 12 mm
Tiempo de espera:	<320 horas*
Tiempo de conversación:	<420 minutos*

** La vida útil de la pila depende de la tarjeta SIM, la red de telefonía móvil, las configuraciones aplicadas y el uso, así como del medio ambiente.*

Preguntas frecuentes

Si el teléfono aparece las preguntas más frecuentes, por favor, consulte las respuestas de la siguiente manera. Si después de ello, no puede resolver las preguntas, por favor comuníquese con los distribuidores de telefonía móvil o proveedor de servicios.

No se puede encender el teléfono:

- Revise la instalación de la batería, por favor, instale la batería correctamente.
- Compruebe si el nivel de batería es bajo, cambie una batería o cargue la batería.

- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.
  En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Error de SIM:

- ¿La tarjeta SIM está sucia? Por favor, límpiela.
- Trate de volver a instalar la tarjeta SIM.
- ¿La tarjeta SIM está dañada? Póngase en contacto con su operador de red.

Señal débil o ninguna señal:

- Usted puede estar en un lugar donde la recepción es mala, como en un túnel o en una bodega, por favor, cambie la ubicación y vuelva a intentarlo.
- Puede intentar dar la vuelta ligeramente o acercarse a la ventana si se encuentra en una habitación.
- Póngase en contacto con su operador de red, si usted todavía tiene una señal débil o ninguna señal.Please contact your network operator, if you still have a weak signal or no signal.

Mala calidad al hablar:

- ¿Señal débil? Ver: Señal débil o ninguna señal.

- Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Utilice el aumento de volumen para ajustar el volumen del micrófono durante una llamada.

No se puede hacer una llamada:

- Compruebe si ingresó el número correcto y pulse la *tecla verde*.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.
- Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.
- Si la tarjeta SIM es una tarjeta prepago, por favor asegúrese de que haya suficiente dinero en la tarjeta.

No se pueden recibir llamadas:

- ¿Está registrada la tarjeta SIM en la red?
- Compruebe si el teléfono está encendido.
- Compruebe si las pantallas no muestran ninguna señal, si es así, consulte: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.

La pantalla está oscura:

- Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Ajuste el fondo de pantalla.

- El teléfono puede verse afectado por la humedad, manténgalo seco.

PIN bloqueado:

- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.
  En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Consejos: si todas las sugerencias y soluciones no pueden resolver su problema, por favor visite el Servicio al cliente en www.beafon.com. Por favor, no desmonte o repare su teléfono sin guía profesional.

Batería

- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.
- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías

aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.

- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, de descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.
- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre

mantener la batería entre 15ºC y 25ºC. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.

- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.

Batería

- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.
- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.

- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, de descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.
- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15ºC y 25ºC. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente,

incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.
- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.

Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado.
Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de garantía y a disfrutar de este producto durante años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos.
- No utilice o almacene el teléfono en lugares polvorientos o sucios. Sus partes móviles pueden resultar dañadas.
- No almacene el teléfono en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida útil de los dispositivos

electrónicos, dañar las baterías, y deformar o derretir algunos plásticos.

- No almacene el teléfono en lugares fríos. Cuando se recaliente (hasta su temperatura normal), se forma humedad en el interior, que pude dañar las placas de circuitos electrónicos.
- No intente abrir el teléfono. La manipulación por parte de personas no especializadas puede dañarlo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el teléfono. La manipulación brusca puede romper las tablas de circuitos internos.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono.
- No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice sólo la antena de recambio facilitada o aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono e incumplir con las normativas sobre aparatos de radio.

Todas las sugerencias anteriores se aplican de igual forma al teléfono, a la batería, al cargador o a cualquier accesorio. Si alguno de estos elementos no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Por su seguridad

Lea estas sencillas pautas. Incumplir con las normas puede resultar peligroso o ilegal. Para más información detallada consulte este manual.

No conecte el teléfono siempre que su uso esté prohibido o cuando pueda producir interferencias o situaciones de peligro.

La seguridad en carretera es lo primero.

No utilice el móvil mientras conduce.

Desconectar en el avión

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión.

Desconectar en hospitales

Siga las regulaciones o normas. Apague el teléfono cuando tenga cerca equipo médico.

Desconectar al repostar

No utilice el teléfono en puntos de reabastecimiento de combustible. No utilizar cerca de combustible o productos químicos.

Interferencias

Todos los teléfonos inalámbricos pueden recibir interferencias, que pueden afectar al rendimiento.

Información sobre la Certificación (SAR):

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos de la
UE para la exposición a ondas de radio.

El estándar de exposición para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR.
El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es de 2,0 W / kg. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el teléfono transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas.
El valor más elevado de SAR para este dispositivo
cuando se probó sobre el oído fue 0,476 W/kg.

Si Ud. quiere el texto completo de la declaración de conformidad, siempre lo puede pedir: info@beafon.com

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias de la UE para la exposición RF.

Limitación de la responsabilidad

- Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por lesiones indirectos, especiales, resultantes de un accidente o inevitables, incluyendo aquellas que se consideran previsibles o no se consideran previsibles.

- Para las pérdidas debidas a los desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc), o otros incidentes o accidentes (incluyendo el mal uso intencional o accidental por el fabricante como parte de estos accidentes u otras circunstancias inusuales) que están fuera de nuestro marco de responsabilidad, negamos cualquier responsabilidad.

Más información

SL320 distribuido por Beafon
Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre uno de nuestros dispositivos puede informarse en www.beafon.com o entrar en contacto con nosotros por

Email: support@beafon.com

Dirección

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V1.2

CE